


ATTACHES POUR PANNEAUX

Attaches pince simple

Préconisation d'emploi :

Ces pièces permettent principalement la fixation de panneaux d'habillage. Elles sont également utilisées comme fixation temporaire. Elles conviennent pour des assemblages peu sollicités.

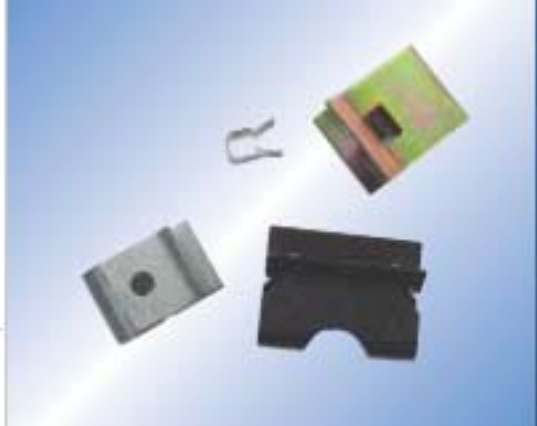

FORMES



| P = EPAISSEUR PANNEAU | REFERENCE | B | A | e | FORME |
|-----------------------|--------------|------|------|-----|-------|
| 0,7 | C 3774 ZH | 12 | 16,5 | 0,7 | e |
| 0,8 à 1,8 | C 4741 ▲ | 12 | 8,5 | 0,4 | c |
| 1,5 à 2,5 | SCO 6963 ZBJ | 4 | 7 | 0,4 | b |
| 1,5 à 3 | SCO 5790 ZBJ | 12,7 | 15,7 | 0,6 | b |
| 1,6 à 2,4 | C 3701 ▲ | 12 | 8,2 | 0,4 | c |
| 2 à 2,5 | SCO 6933 ZB | 4 | 7 | 0,4 | b |
| 2 à 2,5 | SCO 7309 TRJ | 20,2 | 16,1 | 0,5 | c |
| 2,5 à 3 | C 3778 ZE | 12 | 13 | 0,4 | e |
| 2,5 à 3 | C 4782 DC | 12 | 8,3 | 0,4 | e |
| 2,5 à 4 | SCO 7352 SRJ | 13 | 9,6 | 0,3 | b |
| 3 à 4 | SCO 7041 YN | 13 | 13 | 0,4 | e |
| 3,5 à 3,8 | C 3765 DC | 10 | 15 | 0,5 | d |
| 3,5 à 5 | C 5132 DC | 12 | 11 | 0,4 | c |
| 5,3 à 6,3 | C 4792 DC | 12 | 11 | 0,5 | c |
| 5,5 à 6,5 | C 2775 ZH | 12 | 11 | 0,4 | c |
| 6 | C 2761 ZH | 12 | 11 | 0,5 | d |

Préconisation de montage :

Montage manuel par poussée sur bord de panneau.
Sur les fortes épaisseurs, un outil simple peut être nécessaire.

ATTACHE

| | |
|------------------------------|--|
| MATIERE | Acier ressort traité |
| TRAITEMENT DE SURFACE | Voir tableau sur le rabat à l'exception des références "▲": phosphatation |
| COULEUR | Voir tableau sur le rabat à l'exception des références "▲": peinture noire |