


## ATTACHES POUR PANNEAUX

### Attaches pince double

#### Préconisation d'emploi :

Ces pièces permettent principalement la liaison bout à bout de panneaux. Elles se substituent avantageusement à des liaisons vissées. Elles sont facilement démontables et réutilisables.

#### FORMES

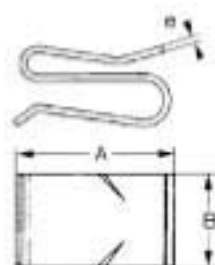

a



b



c



d

P1 = EPAISSEUR PANNEAU	P2 = EPAISSEUR PANNEAU	REFERENCE	A	B	e	FORME
0,7 à 2,5	0,7 à 2,5	SCO 6043 ZCJ	17,7	20	0,7	c
0,8 à 1,5	0,8 à 1,5	C 36662 ▲	13,2	13	0,5	a
0,8 à 2,3	0,8 à 2,3	C 8452 DK	10	12	0,4	b
1 à 1,5	1,8 à 2,5	SCO 5784 ▲	13	9	0,6	c
1,7 à 1,8	3,8	SCO 7216 ZGJ	15,6	15	0,6	c
1,8	2,4	SCO 7286B TGJ	11,6	15	0,6	b
2	2	C 5039A DK	14,6	12	0,6	b
2 à 3,2	0,6 à 0,8	C 46131 DD	9,4	12	0,5	d
2 à 3,2	1,9 à 2,3	C 46134 ▲	10	12	0,5	d
2 à 3	2,5	SCO 6714 ▲	19,5	15	0,5	b
2,3 à 2,7	0,8	C 2631 ZF	18	26	0,6	c
2,5	9	C 8266 DK	16	14	0,5	c

#### ATTACHE

<b>MATIERE</b>	Acier ressort traité
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>	Voir tableau sur le rabat à l'exception des références "▲": phosphatation
<b>COULEUR</b>	Voir tableau sur le rabat à l'exception des références "▲": peinture noire

#### Préconisation de montage :



1. Présentation de l'attache sur le bord de tôle.
2. Mise en place, à l'aide d'un outil simple, de la double pince sur le support.
3. L'attache en position est auto-retenue.