BEFESTIGUNGSKLEMMEN FÜR ROHRE, GESTÄNGE, KABEL UND KABELBÄUME

Kabel- und Rohrklemme, zentrale Befestigung am Blech

Gebrauchsempfehlung:
Diese Klemmen lassen sich einfach in Rund- bzw. Vierkantstanzlöcher einclipsen. Sie dienen zur elastischen Befestigung von Kabeln, Rohren und Leitungen.

TYP 1

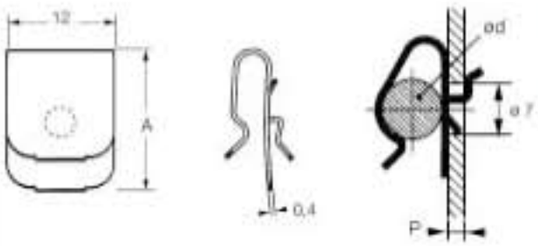

Ø d	P = BLECHSTÄRKE	ART.-NR.	A
4 bis 6	0,4 bis 0,7	CS 43031 ZH	21,2
4 bis 6	0,8 bis 1,2	CS 43032 ZE	21,2
4 bis 6	1,3 bis 1,7	CS 43033 ZE	21,2
7 bis 9	0,4 bis 0,7	CS 43041 ▲	19,5
7 bis 9	0,8 bis 1,2	CS 43042 ▲	19,5
7 bis 9	1,3 bis 1,7	CS 43043 ▲	19,5
7 bis 9	1,8 bis 2,2	CS 43044 ▲	19,5
10 bis 12	0,4 bis 0,7	CS 43051 ZB	18,4
10 bis 12	0,8 bis 1,2	CS 43052 ▲	18,4
10 bis 12	1,3 bis 1,7	CS 43053 ▲	18,4
10 bis 12	1,8 bis 2,2	CS 43054 ▲	18,4
5 bis 7	0,8 bis 1,2	CS 43252 ▲	21,2
5 bis 7	1,3 bis 1,7	CS 43253 ZB	21,2
5 bis 7	1,8 bis 2,2	CS 43254 ▲	21,2

TYP 2

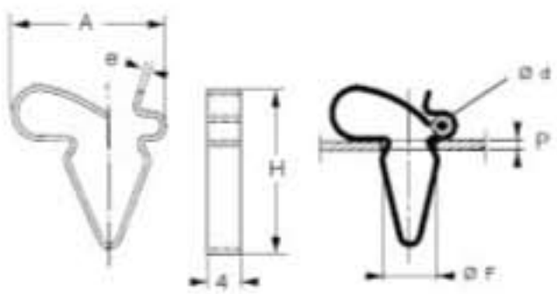

Ø d	P = BLECHSTÄRKE	ART.-NR.	A	H	e	Ø F
3	0,8 bis 1,4	C 2742 ▲	20	21,2	0,6	7,3
	1,5 bis 2					7,6
4,7 bis 5	0,8 bis 1,4	C 4732 ▲	21	21,2	0,6	7,3
	1,5 bis 2					7,6
8 bis 8,5	0,8 bis 1,3	C 4733 ZB	22	24	0,8	7,3
	1,4 bis 2					7,6
11 bis 11,5	0,8 bis 1,3	C 4734 ▲	30	28	1	7,3
	1,4 bis 2					7,6

TYP 3

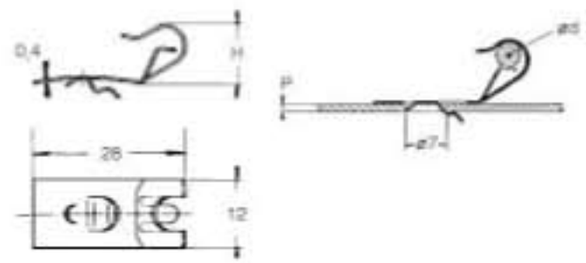

Ø d	P = BLECHSTÄRKE	ART.-NR.	H
3 bis 4	0,8 bis 1,2	C 37241 ▲	10,6
3 bis 4	1,3 bis 1,7	C 37242A ZN	10,6
4 bis 6	0,8 bis 1,2	C 46301 ▲	10
4 bis 6	1,3 bis 1,7	C 46302 ▲	10

TYP 4: P 5241

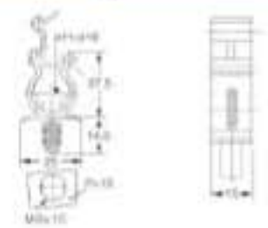

TYP 5: C 2741 DC

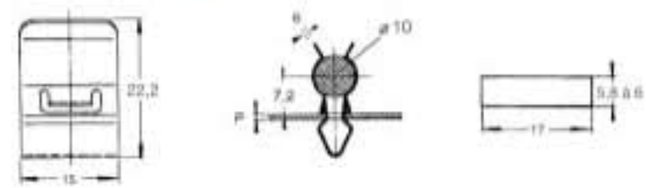

TYP 6: C 4644 PV

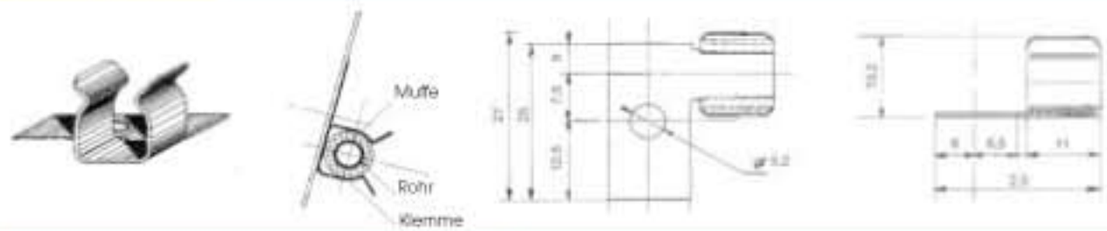

	KLEMME
WERKSTOFF	Federstahl vergütet
OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG	Tabelle siehe Umschlag mit Ausnahme von Artikel-Nr. "▲": phosphatiert
FARBE	Tabelle siehe Umschlag mit Ausnahme von Artikel-Nr. "▲": schwarz lackiert

Montage-Empfehlung:
1. Befestigungsklemme auf das Blech auflegen.
2. Mit Hilfe eines einfachen Werkzeugs am Aufnahmeblech befestigen.
3. Nach dem Einbau haftet die Klemme selbstsichernd.